



OTEXIO

HINWEIS

ENTLADUNG DER GROßWINDKÄFIGE

Erstellungsdatum : 07.06.2024

Autor : Paul - André DEMURGER / Hugo BOURGEOIS

Ausführung : V.1.0

Neues Datum: -

Zweck des Updates: -

1 VORSCHRIFTEN & SICHERHEIT :

Diese Anleitung dient als Unterstützung bei der Entladung und ersetzt in keinem Fall die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.


Die Entladung muss von Personal durchgeführt werden, das gemäß Artikel R4323-55 des Arbeitsgesetzbuches im Umgang mit dem für die Entladung verwendeten Gerät geschult ist. Dies entspricht dem **CACES R482-F** für eine Entladung mit einem Teleskoplader.

2 HEBEVERFAHREN :

Käfigdreiecke :

Die Käfigdreiecke werden in Körben gelagert geliefert, um die Entladevorgänge zu erleichtern. Heben mit Gabelstapler durch die Gabeldurchlässe ist zwingend erforderlich.

Maximales Gewicht 1,4T.

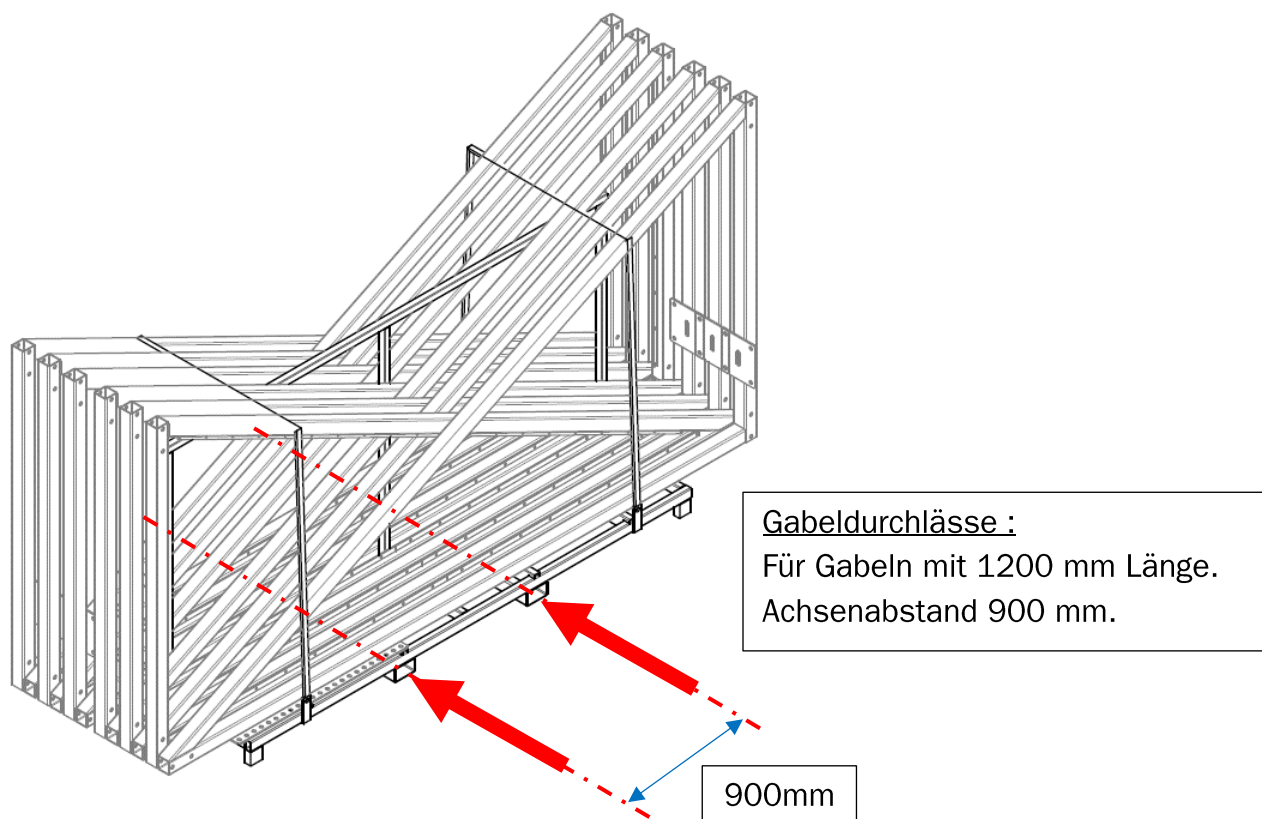

Querträger der Käfige und andere Metallteile :

Standardpalette 80x120 cm.

Heben mit Gabelstapler.

Maximales Gewicht 1,4T.


Betonballastblöcke :

Heben mit Gabelstapler oder mit einer ARTEON-Hebehilfe + 1-strängiger Kettenschlinge.

Gewicht 1,9T. Überprüfen Sie die Nennlast aller Hebeelemente.

3 WAHL DES GERÄTS :

Das verwendete Gerät muss mit Gabeln von mindestens 1200 mm Länge ausgestattet sein und in der Lage sein, eine Last gemäß folgendem Schema zu heben :

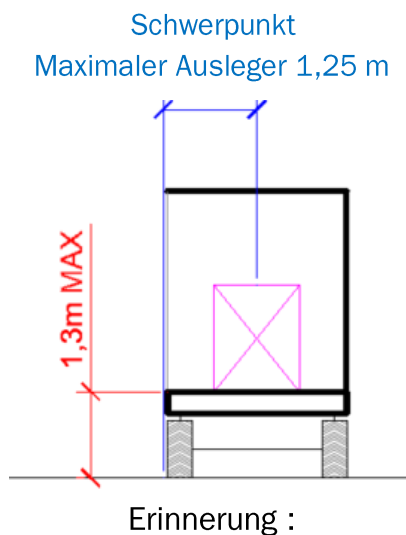

Gewicht des Käfigdreieckskorbs : 1,4T

Metallpaletten für Käfige : 1,4T

Betonblöcke : 1,9T

4 ENTLADUNG & LAGERUNG :

- ➔ Unter keinen Umständen dürfen die Umreifungen vor der Entladung gelöst werden. Die Umreifungen werden nur am Ort und zum Zeitpunkt der Montage der Käfige gelöst. Ein Korb oder eine Palette ohne Umreifung darf nicht mehr bewegt werden.
- ➔ Stellen Sie den Abstand der Gabeln entsprechend dem zu entladenden Element ein.
- ➔ Stellen Sie sicher, dass die Last vor dem Heben und Bewegen zentriert auf den Gabeln liegt.