



OTEXIO

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG RCOVER-BOX-SYSTEM

Erstellungsdatum : 08.04.24

Autor : Remy Martin

Version : V.1

Aktualisierungsdatum :

Zweck der Aktualisierung :

1 Inhaltsverzeichnis

1. Betriebsart : 3

1.1 Systemvorstellung..... 3

1.2 Nutzung im automatischen motorisierten Modus : 5


1.3 Manueller Modus :..... 7

2. Sicherheitshinweise : 9


3. Wartungsanweisungen : 9

1. Betriebsart :

1.1 Systemvorstellung

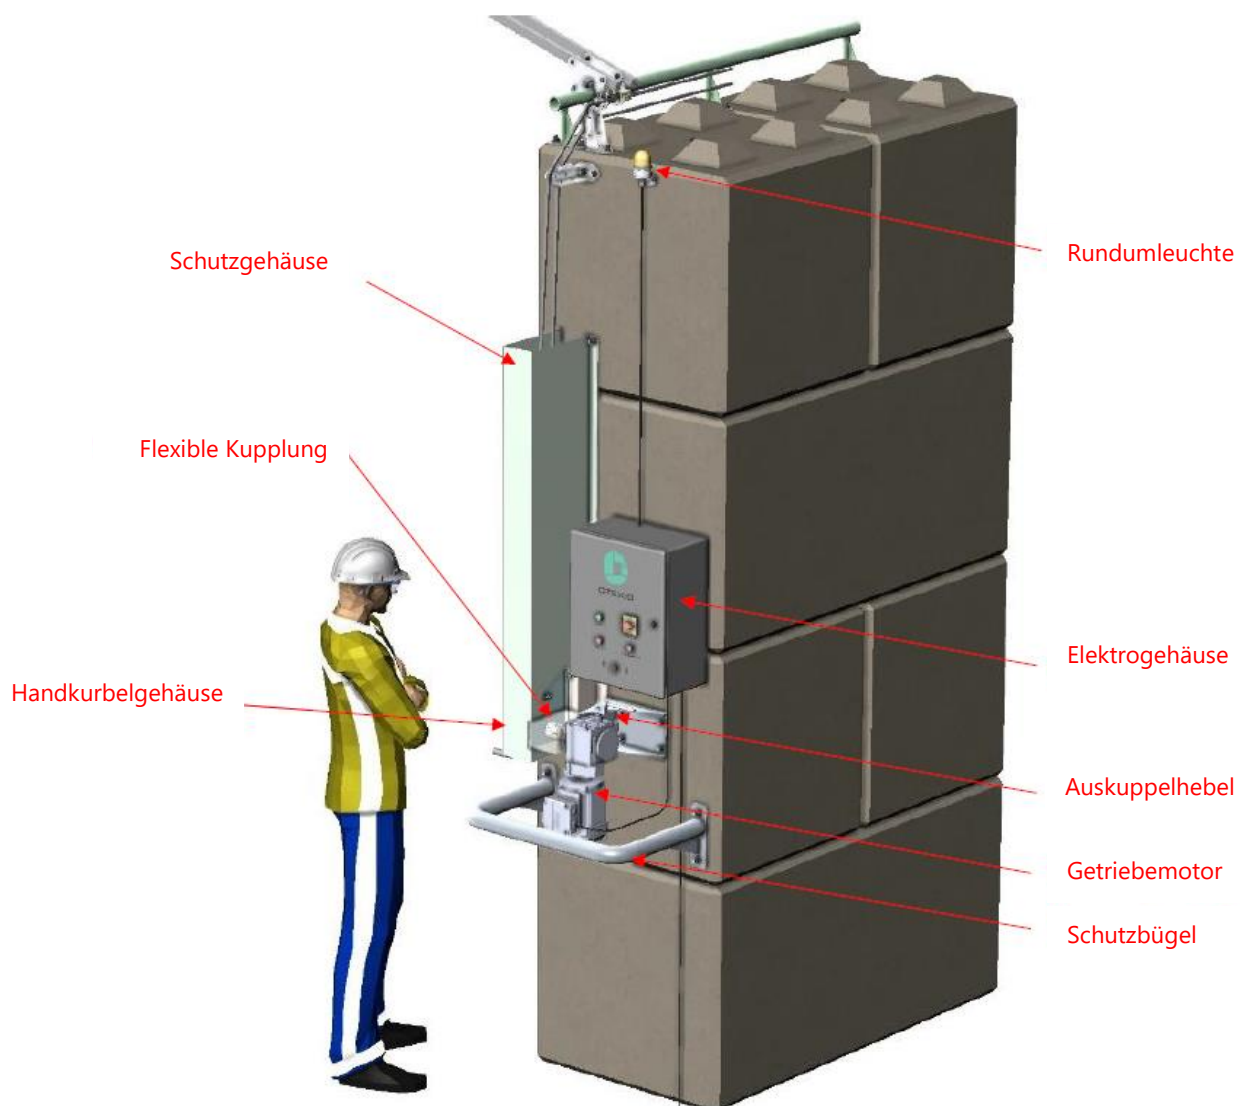

Das Bedienfeld befindet sich an der Vorderseite des Elektrogehäuses. Es besteht aus den folgenden Elementen

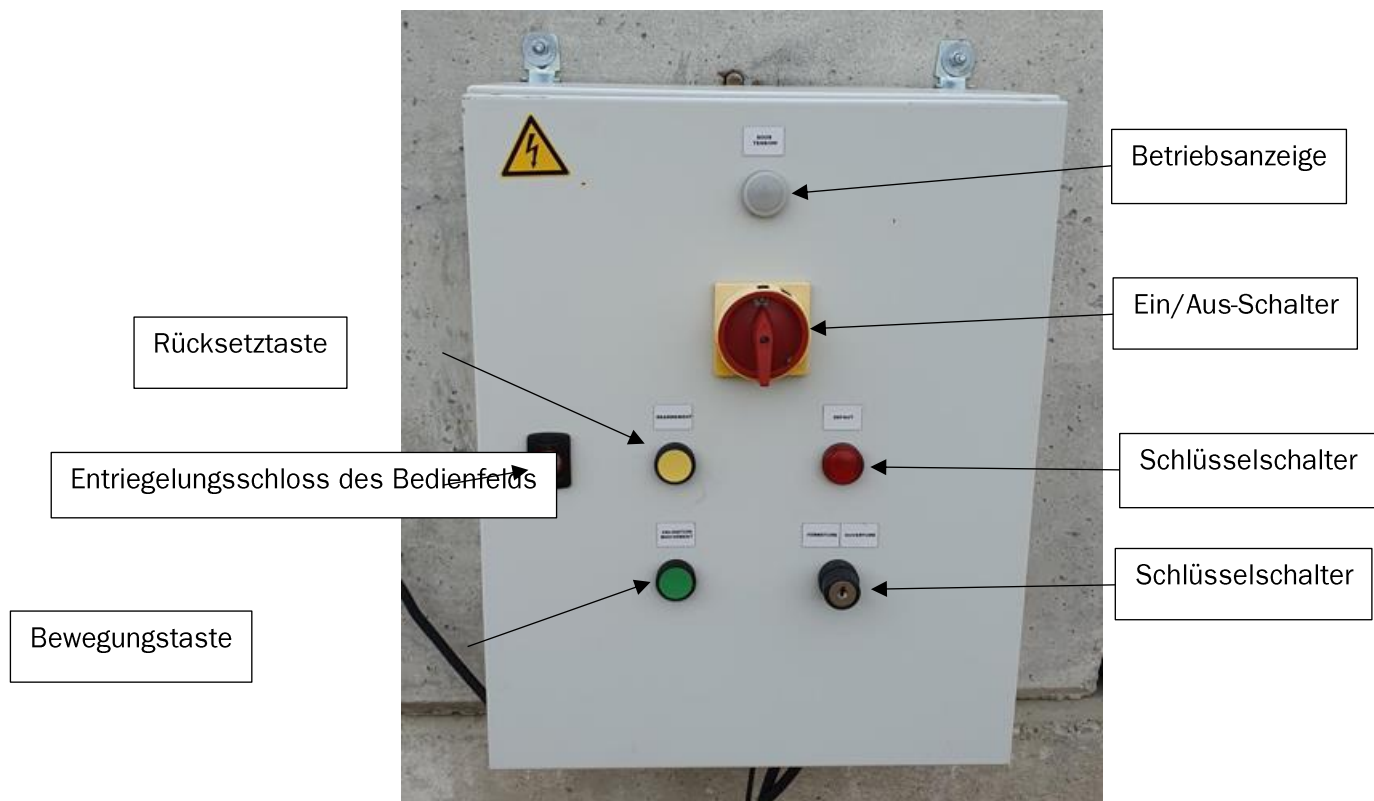

Der "Betriebsanzeige" zeigt an, dass das System eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Der "Fehleranzeige" zeigt das Abschalten des Systems aufgrund einer Überlastung, einer Blockierung des Systems (Endanschlag), eines elektrischen Fehlers oder des Öffnens der Handkurbelklappe an.


Nach Behebung des Fehlers muss das System durch Drücken der "Rücksetztaste" wieder eingeschaltet werden.

Das Bewegen des Rcover Box ist mit zwei Methoden möglich, die aus Sicherheitsgründen miteinander unvereinbar sind. Sie werden im Folgenden beschrieben:

1.2 Nutzung im **automatischen motorisierten Modus** :

Dies ist der normale Betriebsmodus. Es wird elektrische Energie und der Motor verwendet, um den Rcover in Bewegung zu setzen. Die Vorgehensweise zur Nutzung des automatischen Modus ist wie folgt:

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsanweisungen eingehalten werden.
- 2) Sicherstellen, dass der Motorhebel eingekuppelt ist (Griff parallel zur Wand) :

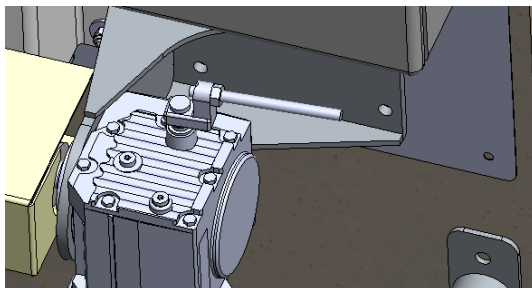

- 3) Das System mit Hilfe des Trennschalters einschalten, indem er in die Position „I“ geschaltet wird.




Eine Kontrollleuchte bestätigt den Start des Systems.



- Kontrollleuchte aus = System aus
- Kontrollleuchte an = System unter Spannung

- 4) Drücken Sie die Taste « Bewegungsbestätigung » und halten Sie sie gedrückt, dann drehen Sie den Schlüsselschalter nach rechts oder links, um das System zu öffnen oder zu schließen. Es ist notwendig, den Schalter gedrückt zu halten, um die Bewegung zu gewährleisten. Wenn dieser losgelassen wird, stoppt das System sofort.

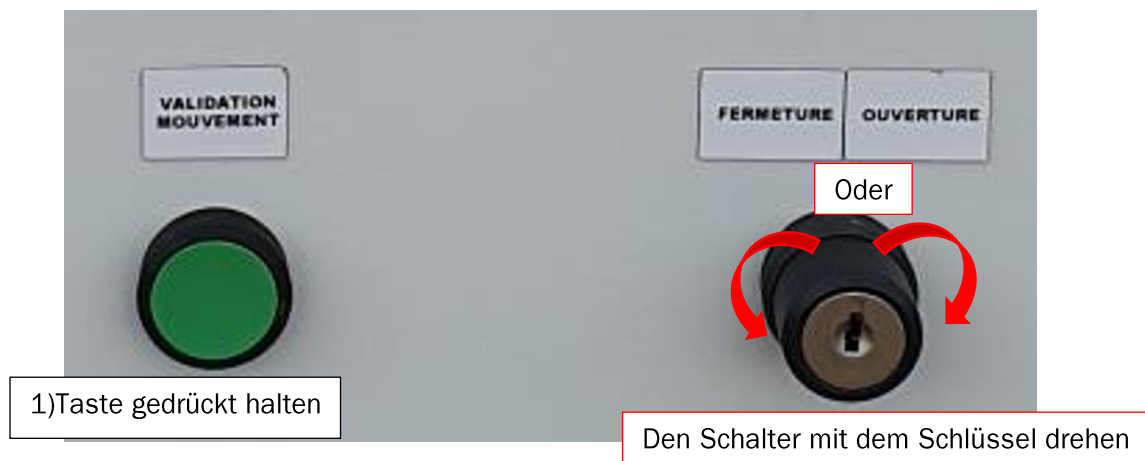


- Es ist möglich, die Bewegung jederzeit und in jeder Position des Systems zu stoppen und fortzusetzen.
- Die Fehleranzeige leuchtet auf, um dem Bediener einen Stopp aufgrund einer Anomalie (elektrischer Fehler, Überlastung, Blockierung, Hindernis) zu signalisieren... oder **wenn er am Endanschlag ankommt.**
- Nach Behebung der Anomalie muss die "Rücksetztaste" gedrückt werden, um das System wieder in Bewegung zu setzen.
- Am Ende der Nutzung das System ausschalten, indem der Trennschalter in die Position „0“ geschaltet wird.
- **Den Hebel in der Position "eingekuppelt" halten, um die Blockierung des Systems im Stillstand zu gewährleisten.**


1.3 Manueller Modus :

Dies ist ein degradiert Modus, der im Falle eines Stromausfalls verfügbar ist, um dem Benutzer zu ermöglichen, das Öffnen oder Schließen des Rcover mit einer Kurbel zu betätigen.

Aus Sicherheitsgründen sind der manuelle und der automatische Modus nicht kompatibel. Das Öffnen der Handkurbelklappe verhindert elektrisch das Starten des Motors.

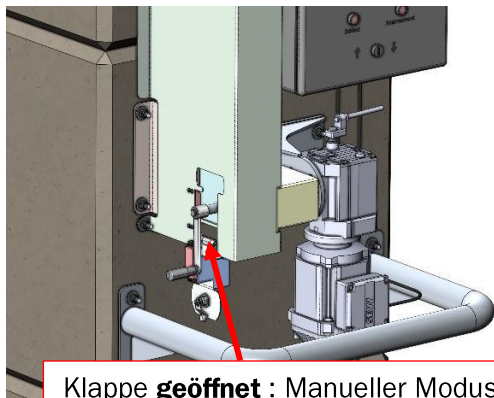

Klappe **geöffnet** : Manueller Modus

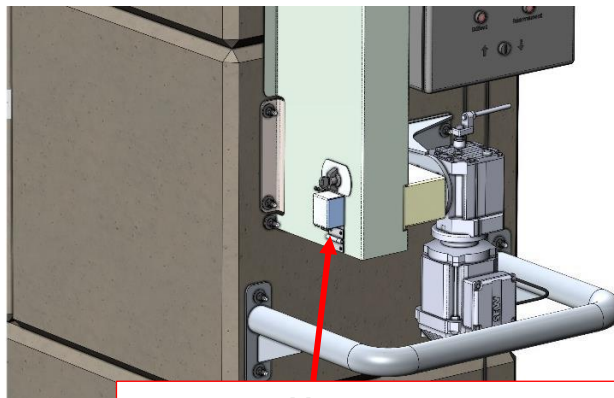


Klappe **geschlossen** : Automatischer Modus

Die Vorgehensweise zur Nutzung des manuellen Modus ist wie folgt:


- 1) Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsanweisungen eingehalten werden.
- 2) Sicherstellen, dass der Schalter auf der Position OFF steht « 0 ».



- 3) Sicherstellen, dass der Motorhebel in der Position „ausgekuppelt“ ist, d. h. zum Bediener hin gedreht :

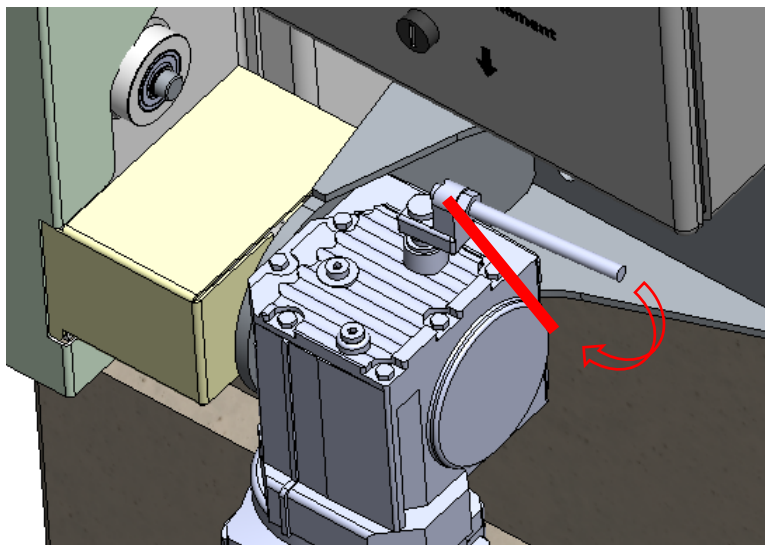

- 4) Öffnen Sie die Handkurbelklappe mit dem Schlüsselschloss.
- 5) Setzen Sie die Kurbel auf die Vierkantachse.

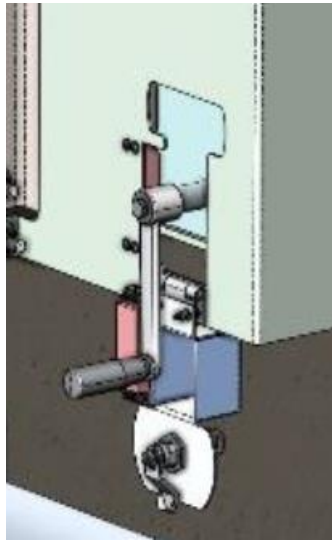

- 6) Setzen Sie das System in Bewegung, indem Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Achtung, im manuellen Modus ist das System nicht gebremst. Um die gewünschte Position zu halten, müssen Sie den Motorhebel verwenden und ihn in die Position „eingekuppelt“ schalten.

- 7) Am Ende der Nutzung die Kurbel demontieren und auf dem Elektropult ablegen, dann die Klappe schließen.

2. Sicherheitshinweise :

Das Systemdesign berücksichtigt die Sicherheit von Personen und Material. Dennoch muss jeder Benutzer über die Funktionsweise, die Sicherheitsanweisungen und die möglichen Risiken des Systems informiert sein. Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Sicherheitsanweisungen und Verbote:

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das System verwenden.
- Verwenden Sie das System nicht bei einem elektrischen Fehler, einem defekten Kabel oder technischen Fragen und wenden Sie sich an den zuständigen Ansprechpartner.
- **Setzen Sie das System nicht bei starkem Wind in Bewegung.**
- Setzen Sie das System nicht in Bewegung, wenn die Plane verschneit ist oder sich ein Hindernis auf der Plane oder auf den Schienen befindet.
- Den Motor nicht betätigen, wenn der Hebel in der Position « ausgekuppelt » ist.
- Die Kurbel nicht betätigen, wenn der Hebel in der Position « eingekuppelt » ist.
- Den Auskuppelhebel nicht betätigen, wenn der Motor unter Spannung steht.
- Keine Eingriffe in die Verkabelung oder das elektrische System vornehmen, ohne OTEXIO vorher zu informieren.
- Das System nicht modifizieren, Sicherheitsvorrichtungen nicht überbrücken oder Schutzbleche nicht demontieren.
- Das System nicht für einen anderen Zweck verwenden als in diesem Dokument definiert.
- Nicht versuchen, das System manuell zu betätigen oder anzuhalten, wenn das System unter Spannung steht.
- Der Bewegungsschalter darf nur manuell bedient werden. Nicht versuchen, ihn in der Position „umgelegt“ blockiert zu halten.
- Das Einschalten des Drehlichts signalisiert die Inbetriebnahme des Systems, es ist dann jedem Benutzer oder Fahrzeug untersagt, den Bereich zu betreten.

3. Wartungsanweisungen :

Um eine lange Lebensdauer und eine gute Nutzung des Systems zu gewährleisten, wird empfohlen, mindestens einmal im Jahr die folgenden Wartungsarbeiten durchzuführen :

- Schmieren aller Antriebsketten mit WD40.
- Schmieren der Lager der Elemente mit Zahnrädern und an den Enden der Bögen mit WD40.
- Reinigen Sie die Oberseite der Wände, um zu verhindern, dass Abfälle oder Gegenstände den Durchgang der Bögen behindern.
- Überprüfen Sie, ob die Schienen keine Stöße erlitten haben, die sie so weit verformt haben, dass das Rollen der Bögen blockiert wird.

ACHTUNG : Bei Gefahr von starkem Schneefall wird empfohlen, das System zu falten, um die Plane und die Bögen nicht zu beschädigen.

Falls sich jedoch Schnee auf dem ausgeklappten System angesammelt hat, entfernen Sie ihn, bevor Sie das System falten.