OTEXIO

NOTICE D'UTILISATION
FILET CRETE DE COQ

Date de création : 03/06/2024

Auteur : Rémy MARTIN

Version : V.1

Date de mise à jour :

Objet de la mise à jour :

1 Table des matières

1. Principe d'utilisation 2

1.1 Débâchage : 2

1.2 Bâchage : 2

1. Principe d'utilisation

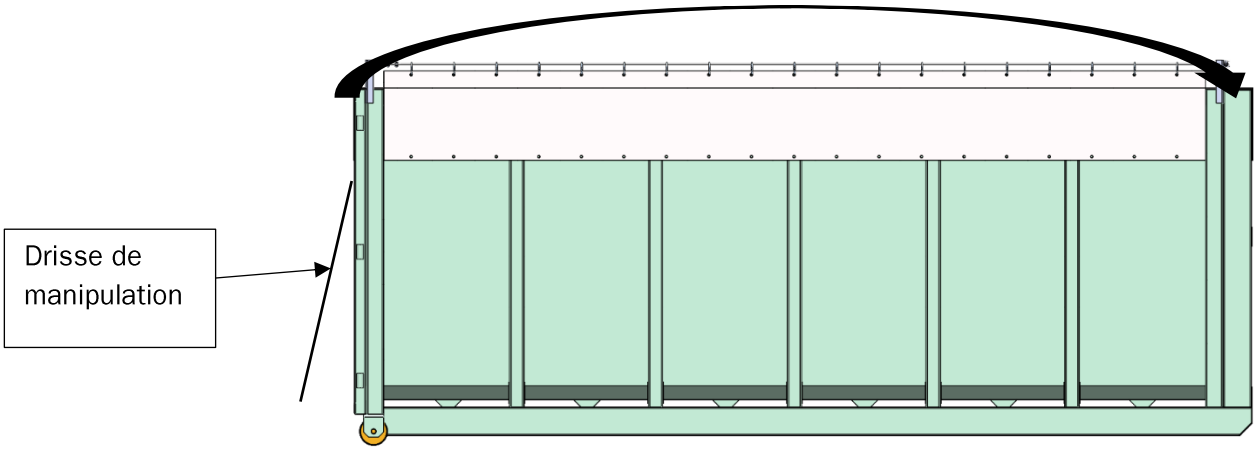

1.1 Débâchage :

1) Détachez les sandows des flancs et l'arrière de la benne, ainsi que la drisse
2) Passer la drisse de manipulation de l'autre côté de la benne, puis tirez jusqu'au pliage complet.
3) Attachez la drisse au taquet.

1.2 Bâchage :

1) Détachez la drisse du taquet.
2) Amenez la drisse à l'arrière de la benne.
3) Tirer sur la drisse pour déplier le filet et positionnez les rabats autour de la benne.
4) Attacher les sandows aux crochets de benne, puis attachez la drisse au taquet.